


MEGJEGYZÉS: A csatlakoztatott töltési szinttől függően az akkumulátor teljes feltöltése 5-7 órát vesz igénybe ha a kerékpárhoz mellékelt szabványos töltőt használja.

Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort, amíg csatlakoztatva van a töltőhöz. Ne tárolja a töltőhöz csatlakoztatott akkumulátorokat.

5. YL81C-C típusú LCD kijelző kezelése

5.1 A kijelzőn látható funkciók

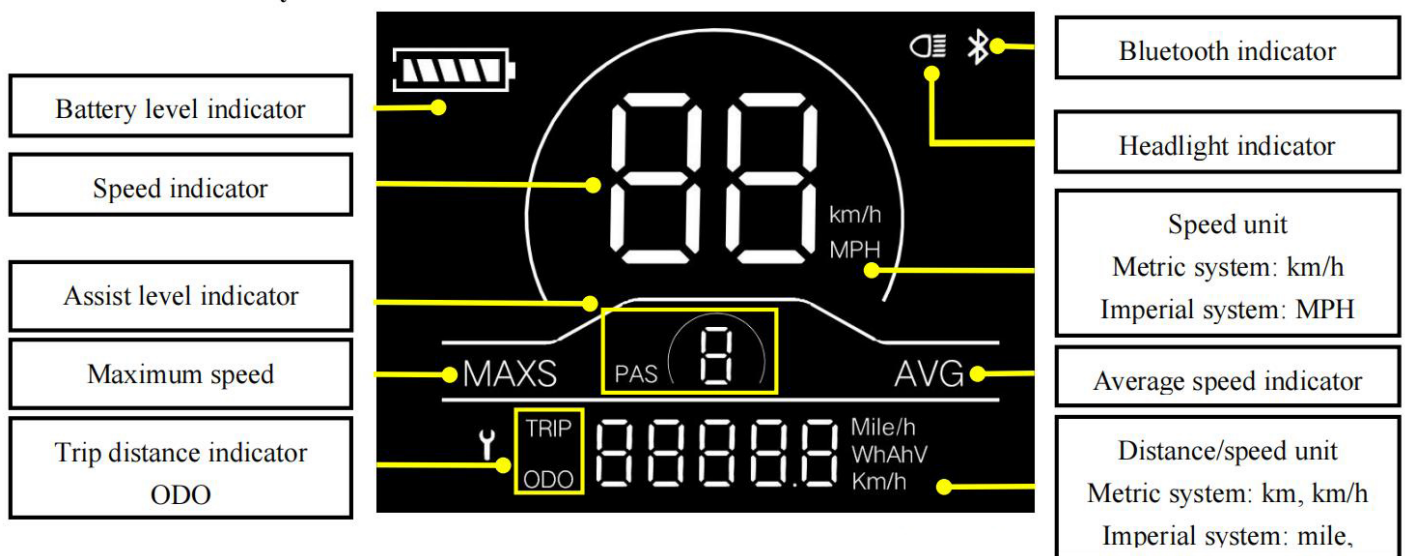

Battery level indicator.....Akkumulátor töltöttségi szint jelző
 Speed indicator.....Sebességjelző
 Assist level indicator.....Motor rásegítési erősség jelző
 Maximum speed.....Maximális sebesség
 Trip distance indicator ODO.....Kilométer számláló
 Bluetooth indicator.....Bluetooth jelző
 Headlight indicator.....Világítás visszajelző
 Speed unit, Metric system: km/h, Imperial system: MPH.....Sebesség mértékegysége km/h vagy MPH
 Average speed indicator.....Átlagsebesség jelző
 Distance/speed unit, Metric system: mile.....Távolság/sebesség mértékegysége, km/h vagy mérföld

5.2 A kezelő gombok definíciói

A displayYL81C kezelőegységén három gomb található, azaz a be-/kikapcsoló gomb  , a plusz gomb  és a mínusz gomb 

5.3 Be- és kikapcsolás

A gomb lenyomásával és nyomva tartásával a kijelző működésbe lép  és a vezérlő tápellátása bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a  gomb lenyomásával és nyomva tartásával az e-bike kikapcsol. Kikapcsolt állapotban a kijelző már nem használja az akkumulátort és a szivárgási árama kisebb lesz, mint 1uA.

5.4 A rásegítő fokozat kiválasztása

A  /  gomb megnyomásával az e-bike asszisztens szintje átkapcsol a motor kimeneti teljesítményének megváltoztatásához. A kijelzőhöz elérhető segédzintek a következők: Kar 0-tól 5-ig. Az "1" a minimális teljesítmény, az "5" pedig a maximális teljesítmény.

5.5 Tisztán elektromos üzemmód

Nyomja meg az elektromos gombot a kormány bal oldalán, elindul az elektromos üzemmód, és a sebesség lassú vagy gyors (a maximális sebesség nem haladja meg a 25 km/h-t).

5.6 Fényszóró be/ki

A  gomb nyomva tartásával a vezérlő bekapcsolja a fényszórókat, és a kijelző háttérvilágítása fényesebb. A  gomb ismételt megnyomásával és nyomva tartásával a vezérlő kikapcsolja a fényszórókat és a kijelző háttérvilágítása visszaállítja a fényerőt.

5.7 Gyaloglás, sétáló funkció / Push Assist (6 km/h)

A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával az elektromos sétáló mód aktiválódik. Az Ön e-biciklijé 6 km/h állandó sebességgel fog haladni. A kijelzőn a P szint látható. A gomb elengedésével az e-bike azonnal leállítja a teljesítményt, és visszatér a sétáló mód előtti állapotba.

5.8 A beállítások módosítása

A beállítások módosításával kapcsolatos részletekért olvassa el a készülék használati útmutatóját (elektronikus változat)

MEGJEGYZÉS: ♦ A KIJELZŐ GENERÁCIÓTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZHAT. KÉRJÜK, TUDJA AZ ÚJABB VAGY KORÁBBI MODELLEK ALAPJÁN ALAPULÓ ONLINE FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓNKAT.

6. Hibakódok, hibaelhárítás

6.1 Hibakód / a hiba leírása

Ha az elektromos kerékpár elektromos vezérlőrendszere meghibásodik, a műszer automatikusan megjeleníti a hibakódot és a hibakód megjelenik a kilométerszám szegmensben E0 * * formátumban. Amikor a hibakód megjelenik a kijelző felületén, kérjük, időben szüntesse meg a hibát, mert az elektromos kerékpár nem fog megfelelően működni. A hibakód definícióit az alábbi táblázatban találja.

Hibakódok YL-01 és YL-02 típushoz					
Hibakód	Meghatározás		Hibakód	Meghatározás	
E001	Vezérlő rendellenesség		E004	Fojtószelep rendellenesség	
E002	Kommunikációs rendellenesség		E005	Fékrendszeri rendellenesség	
E003	Motor Hall jeladó rendellenesség		E006	Motorfázis rendellenesség	
Hibakódok YL-05, KDS és YL-J típushoz					
Hibakód	Meghatározás		Hibakód	Meghatározás	
E021	Áramzavar		E024	Motor Hall jeladó rendellenesség	
E022	Fojtószelep rendellenesség		E025	Fék rendellenesség	
E023	Motorfázis rendellenesség		E030	Kommunikációs rendellenesség	

7. Jótállási információk

Kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy forgalmazójához, ha többet szeretne megtudni a garanciáról.

Általában a garancia csak azokra a termékhibákra terjed ki, amelyek már az átadáskor is megvoltak. Nem terjed ki a normál kopásra, a termék nem rendeltetésszerű használatára, a balesetekre, a kereskedelmi használatra, az átalakításokra, módosításokra, a helytelen összeszerelésre, a vízkárokra, a szélsőséges használatra, a módosított vagy harmadikra cserélt elektromos vagy mechanikus alkatrészek beszerelésére, kezelői hibára és nem megfelelő utókarbantartásra.

8. Alkatrészelista

No.	Alkatrészek	Tétel	Mennyiség
1	Kis alkatrészek	A: Pedálok (L/R)	1 pár
		B: Első fényszóró/Reflektorok	1 pár
		C: Egyszerű összeszerelő szerszám	1 készlet
2	Töltő (angol nyelvű kézikönyv mellékelve)		1 sett
3	Felhasználói kézikönyv		1 db
4	Shimano sebességváltó használati útmutató		1 db